

Kom igång:

Snabbguide

Funktionsindikering ges med fyra olika färger.
 Funktionssymbolen lyser beroende på vilken funktion som är aktiv.

Inget sken
Fläkten är av eller aktiverad med kontinuerlig gång.

Blått sken
Fläkten går på grund av förhöjd fukt.

Blinkande blått
Fläkten går på grund av att den upptäck att den kan sänka fukten i rummet.

Grönt sken
Luktensorn har aktiverat fläkten

Lila sken
Fläkten är startad av vädringsfunktionen.

Gult sken
Fläkten går på timer.

Blinkande gult
Tillslagsfördräjningstimer räknar ner, snabbare blinkningar mot slutet.




Snabbguide för Intellivent SKY


För att få tillgång till de funktioner som går att programmera.
Tryck först på funktionssymbolen.



Alla programmerbara funktioners symboler lyser upp.



För att aktivera önskad funktion tryck på någon av de fyra symbolerna och följer sedan instruktionen till höger
Processen avslutas sedan med att trycka på funktionssymbolen 2 ggr.

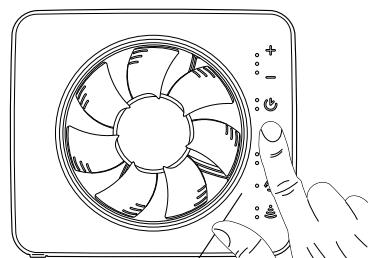

Finjustering via App

Appen Fresh ventilation kan laddas ned till Android och IOS-telefoner. Med hjälp av appen får man tillgång till en mängd inställningar och funktioner.

Se Fresh hemsida för utförlig information om fläktens alla funktioner med och utan app, www.fresh.se



Timer Välj tid: Ett tryck i taget 15 min 30 min	Aktivering/avaktivering av tillslagsfördräjning: Håll kvar 2 sekunder. Lamporna blinkar 3 ggr 15 min 30 min	Öka eller minska luftflödet: Tryck på +/- knapparna.
Fuktstyrning Indikering av respons: Respektive lampa lyser. Hög Medel Låg Ej aktiv	Steg framåt för val av respons: Håll kvar 2 sekunder Hög Medel Låg Ej aktiv	Öka eller minska luftflöde vid fukt-aktiverad gång: Tryck på +/- knapparna.
Kontinuerlig gång Aktivera: Tryck tills lampan tänds. 	Avaktivera: Tryck tills lampan släcks. 	Flödesinställning: Öka eller minska luftflödet: Tryck på +/- knapparna.
Ljus och luksensor Indikering för aktiv / inaktiv Respektive lampa lyser: Ljus Lukt Lukt och ljus Ej aktiv	Aktivera/avaktivera: Luksensor till/ från. Tryck upprepigt tills lampan tänds eller släcks. Ljus Lukt Lukt och ljus Ej aktiv	Öka eller minska luftflödet: Välj funktion för inställning av timer för inställning av luksensoren Välj funktion för fukt funktionen för inställning av luksensoren Tryck på +/- knapparna.
Aterställning (till fabriksinställning)	Aktivera 1 tryck 	Håll minst 5 sekunder (2:a trycket).

Getting started:

Quick guide

Function indication is given with different colours.

 The function symbol is lit depending on the active function.

No light

The fan is off or activated for continuous operation.

Blue light

The fan runs due to increased humidity.

Flashing blue light

The fan runs because it has detected that it can lower the humidity in the room.

Green light

The air quality sensor has activated the fan.

Purple light

The fan has been started by the airing function.

Yellow light

The fan runs on the timer

Flashing yellow

The delay timer counts down, faster flashes towards the end.



Quickguide for Intellivent SKY

To access the functions that can be programmed.


First, press the function icon.



All programmable function symbols light up.



To activate the desired function, press any of the four symbols and then follow the instructions to the right. The process is then ended by pressing the function icon  twice.

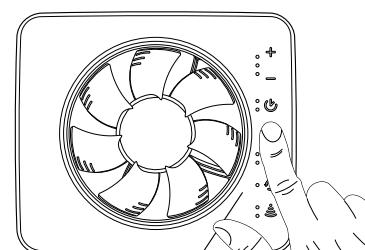

Fine-tuning via the App

The Fresh ventilation app can be downloaded to Android and IOS phones. The app gives you access to a variety of settings and functions.

See the Fresh website for detailed information on all fan functions with and without the app, www.fresh.se



INTELLIVENT® SKY



Timer Select time: One press at a time 15 min 30 min	Activate / deactivate delayed start Hold for 2 seconds. The lamps flash 3 times. 15 min 30 min	Increase or decrease air flow: Press the +/- buttons
Humidity control Response indication: The corresponding lamp lights up	Step forward for response selection: Hold for 2 seconds	Increase or decrease air flow during humidity-activated operation: Press the +/- buttons
Fast Normal Slow Deactive	Fast Normal Slow Deactive	
Continuous operation Activate Press until the lamp comes on	Deactivate: Press until the lamp goes out	Setting the air flow: Increase or decrease Press the +/- buttons
Light and air quality sensor Indications: The corresponding lamp lights up	Activate/deactivate: Light sensor on/off Press repeatedly until the lamp comes on or off	Setting the air flow: Increase or decrease Select the Timer speed function, which is common for the flow with lightsensor.
Light sensor Air quality sensor Light sensor & air quality sensor Inactive	Light sensor Air quality sensor Air quality sensor on/off. Same as for light sensor.	Air quality function has same speed as humidity function. Press the +/- buttons
Reset (to factory settings)	Activate 1 touch	Touch and hold 5 sec. (2:nd touch)