

SE - Monteringsanvisning

TL-F

Beskrivning

Invändig ventildel avsedd för utbyte av befintliga ventiler/beslag. Ventilen är försedd med spjäll och filter. Spjället justeras med ett reglage placerat under kåpan på undersidan av ventilen. Grundflöde med ca 3 l/s vid 10 Pa är standard tack vare ett minflödesstopp. Ventilen går att stänga helt genom att pressa reglaget kraftigare mot stängt läge.

Montering

1. Avlägsna befintlig ventil/beslag.

2. Inspektera kanalen och ytterväggsgaller och rengör eller byt ut vid behov.

3. Montering invändig del

Är håltagningen större än Ø125 eller #110 kan du komplettera med Fresh täckplatta 18 eller 20.

Lossa kåpan och ta bort filtret från chassit.

Tryck fast invändig stoss Ø81 eller Ø98 (beroende på kanalstorlek) på baksidan av chassit.

Applicera tätmassa ytterst och innerst på stosen.

Skriva fast invändig (reglaget nedad) med fyra skruvar

Ställ in önskad öppning med reglaget, återmontera filtret och sätt tillbaka kåpan med öppningen uppåt.

Underhåll

Ventilen är enkel att rengöra. Kåpan dras rakt av, filtret blir då synligt. Detta är sedan enkelt att ta bort och tvätta.

Det är viktigt att hålla filtret rent (tvätta och vid behov byta), detta för att få in rätt luftmängd samt att bibehålla en god luftkvalitet.

Speciella väderförhållanden

Vid vissa väderförhållanden kan särskild tillsyn krävas. Ventilen släpper in uteuft, den kan under vissa vädertyper innehålla snöfökk, dimma, damm eller rök. I dessa fall rekommenderas att ventilen tillfälligt stängs. Vidare kan det krävas att kanalen och ventilens filter inspekteras/rensas.

DK - Monteringsanvisning

TL-F

Beskrivning

Indvendig ventildel er beregnet til udskiftning af eksisterende ventiler/beslag. Ventilen er forsynet med et åbne/lukke spjeld og filter. Spjældet reguleres med en skydeknap på undersiden af ventilen, skjult under frontkappen. Grunnventilasjon på ca. 3 l/sek. Ved 10 Pa er standard. Dette opnås ved at reguleringsspakken stopper før ventilen er helt stengt. Det går an å stenge ventilen helt ved å trykke skyvehenden kraftig mot stengt stilling.

Montering

1. Afmonter eksisterende ventil/kanal.

2. Undersøg kanal og murrust og rengør disse eller udskift efter behov.

3. Montering af indvendig del.

Er hullet større end Ø125 eller #110 mm anvendes en Fresh dækplade 18 eller 20.

Fjern frontkappen og filter.

Tryk den indvendige studs Ø81 eller Ø98 fast (afhængig af kanalens størrelse) på bagsiden af chassiset.

Påfør tætningsmasse yderst og innerst på studsen.

Skru den chassiset (skydeknappen nedad) fast med fire skruer. Indstil den ønskede åbning med skydeknappen. Monter filtret igen, og sæt frontkappen på igen med åbningen opad.

Vedlikeholdelse

Ventilen er enkel at rengøre. Frontkappen fjernes, filteret tages af og rengøres i sæbevand, eller udskiftes med nyt.

Det er vigtigt at holde filteret rent for at opnå et optimalt luftskifte og en god luftkvalitet.

Specielle vejrfordhold

Under visse vejrfordhold kan der kræves særligt tilsyn.

Ventilen tager frisk luft ind udefra, som under visse vejrfordhold kan indeholde snøfugning, tåge, støv eller røg.

I disse tilfælde anbefales det at ventilen lukkes midlertidigt. Endvidere kan det være nødvendigt at kanal og filter kontrolleres/rengøres.

NO - Monteringsanvisning

TL-F

Beskrivelse.

Innwendig ventil er beregnet for å erstatte eksisterende ventil. Ventilen er utstyrt med spjeld og filter. Spjeldet reguleres med en reguleringsspak plassert på undersiden av ventilen. Grunnventilasjon på ca. 3 l/sek. Ved 10 Pa er standard. Dette oppnås ved at reguleringsspakken stopper før ventilen er helt stengt. Det går an å stenge ventilen helt ved å trykke skyvehenden kraftig mot stengt stilling.

Montering.

1. Demonter eksisterende ventil.

2. Inspiser kanalen og utvendig rist. Rengjør eller bytt til nytt ved behov.

3. Montering av innwendig ventil.

Er hullet i veggen større enn Ø125 mm. eller # 110 mm. kan du benytte Fresh dekkplate 18 eller 20.

Fjern kåpen og filteret fra ventilhuset.

Press fast innwendig stuss Ø81 eller Ø98 (avhengig av kanalstørrelse) på baksiden av chassiset.

Påfør tætningsmasse yderst og innerst på stussen.

Skru fast chassiset (med reguleringsspakken vendt ned-over) ved hjelp av fire skruer.

Still inn ønsket åpning ved hjelp av håndtaket, monter filteret og plasser kåpen med åpningen vendt opp.


Vedlikehold

Ventilen er enkel å gjøre ren. Kåpen trekkes rett i mot deg. Filteret er nå synlig. Ta av filteret og vask dette i lunkent såpevann.

Det er viktig å holde filteret rent. Dette for å få inn rett luftmengde og opprettholde en god luftkvalitet.

Under spesielle værfordhold

Ved visse værfordhold kan særskilt tilsyn være nødvendig. Ventilen slipper inn uteuft, den kan under visse værfordhold inneholde snøfokk, vanndam eller røk. I disse tilfeller anbefales det å stenge ventilen inntil forholdene bedrer seg. Det kan vise seg å være nødvendig å rense kanalen og ventilens filter.

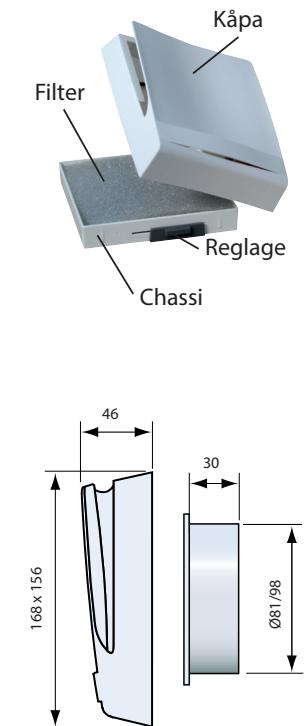




1



2

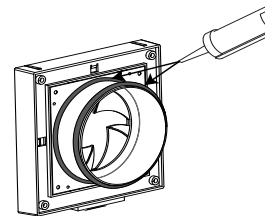

4

FI - Asennusohje

TL-F

Kuvaus

Venttiilin sisäosa, tarkoitettu vaihdettavaksi nykyisten venttiilien/varusteiden tilalle.

Venttiili on varustettu säätöpellillä ja suodattimella. Säätöpeltiä säädetään kannen alasivulla olevalla säätimellä.

Perusilmavirtaus, n. 3 l/s 10 Pa paine-erolla, on vakio minimivirtausen ansiosta. Venttiilin voi sulkea kokonaan painamalla säädintä voimakkaammin suljettuun asentoon.

Asennus

1. Poista nykyinen venttiili/varusteet.

2. Tarkasta kanava ja ulkoseinäsäleikkö ja puhdistaa tai vaihda tarvittaessa.

3. Sisäosan asentaminen.

Jos aukko on suurempi kuin Ø125 tai #110, voit käyttää Fresh-peitelevyä 18 tai 20.

Irrota venttiilikansi ja suodatin rungosta.

Paina sisäyhde Ø81 tai Ø98 (kanavan koon mukaan) kiinni rungon takasivulle.

Levitä yhteen putkiosaan saumausainetta, jotta putkiliitoksesta tulee tiivis. Lisää myös vana saumausainetta yhteen putken levyn kulmaan.

Ruuvaan sisäosa kiinni (säädin alaspäin) neljällä ruuvilla.

Aseta haluttuun asentoon säätimellä, asenna suodatin ja aseta kansi takaisin paikalleen aukko ylöspäin.

Huolto

Venttiili on helppo puhdistaa. Venttiilikansi vedetään suoraan irti, jolloin suodatin tulee näkyviin. Se on sitten helppo irrottaa ja pestää.

Oikean ilmavirauksen ja hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi on tärkeää pitää suodatin puhtaana (pesä ja vaihda se tarvittaessa).

Erityiset sääolosuhteet

Tietty sääolosuhteet voivat vaatia erityistä huolenpitoa.

Venttiili päästää sisään ulkoilmaa, joka voi tiettyissä sääolosuhteissa sisältää sumua, utua, pölyä tai savua. Tällöin on suositeltavaa sulkea venttiili väliaikaisesti. Lisäksi kanava ja venttiili suodatin täytyy ehkä tarkastaa/puhdistaa.

GB - Installation instruction

TL-F

Description

Internal ventilator section designed for replacement of existing ventilators/fittings.

The ventilator is equipped with a damper and filter. The damper is adjusted with a control placed under the cover on the underside of the ventilator.

A basic flow of approximately 3 l/s at 10 Pa is standard on account of the minimum flow stop. The ventilator can be closed completely by pressing the control firmly towards the closed position.

Installation

1. Remove the existing ventilator/fittings.

2. Inspect the duct and outer wall grilles and clean or replace if necessary.

3. Installation of the internal section.

If the hole is greater than Ø125 or #110 you can use Fresh cover plate 18 or 20.

Remove the cover and filter from the chassis.

Press inner sleeve Ø81 or Ø98 (depending on the duct size) onto the back of the chassis.

Apply sealant to the inside and outside of the sleeve.

Screw the chassis (control unit facing down) into position using four screws.

Set the desired opening using the control unit, refit the filter and replace the cover with the opening facing up.

Maintenance

The ventilator is easy to clean. The cover is pulled straight off; the filter is then visible. This is then easy to remove and wash.

It is important to keep the filter clean (wash and if necessary replace), this is to attain the right air volume and to maintain good air quality

Special weather precautions

Under certain weather conditions, special precautions may be required.

The ventilator allows outdoor air in. Under certain types of weather conditions, this air may contain swirling snow, mist, dust or fumes. In these cases, it is recommended that the ventilator be temporarily shut. It may also be necessary to inspect/clean the duct and the ventilator's filter.

DE - Montageanleitung

TL-F

Beschreibung

Innerer Ventilteil zum Wechsel vorhandener Ventile/Armaturen.

Das Ventil verfügt über Drosselklappe und Filter. Die Drosselklappe wird per Regler eingestellt, der sich unter der Abdeckung an der Ventilunterseite befindet.

Dank einer Stellung für minimalen Luftstrom wird ein standardmäßiger Basisluftstrom von etwa 3 l/s bei 10 Pa erzielt. Indem der Regler fest in Richtung geschlossene Stellung gedrückt wird, lässt sich das Ventil komplett schließen.

Montage

1. Entfernen Sie das vorhandene Ventil bzw. die Armatur.

2. Untersuchen Sie Kanal und Außenwandgitter. Nehmen Sie bei Bedarf eine Reinigung oder einen Austausch vor.

3. Inneren Teil montieren

Weist die Wandöffnung einen Durchmesser über 125 mm oder eine Länge über 110 mm auf, können Sie die Fresh-Abdeckplatte 18 oder 20 einsetzen.

Lösen Sie Abdeckung und Filter vom Gehäuse.

Der Innenansatz Ø81 oder Ø98 (dies hängt von der Kanalgrösse ab) an der Gehäuserückseite festdrücken.

Dichtstoff äusserst und tiefest an der Ansatz benutzen.

Verschrauben Sie Das Gehäuse (mit dem Regler nach unten) mit vier Schrauben.

Stellen Sie per Regler die gewünschte Öffnung ein und bringen Sie Filter sowie Abdeckung mit der Öffnung nach oben wieder an.

Wartung

Das Ventil ist einfach zu reinigen. Ziehen Sie die Abdeckung gerade ab, um den Filter freizulegen. Nun kann er problemlos entnommen und gereinigt werden.

Halten Sie den Filter stets sauber (reinigen und ersetzen Sie ihn bei Bedarf), damit die korrekte Luftmenge zur Verfügung steht und eine gute Luftqualität vorliegt.

Besondere Witterungsbedingungen

Bei bestimmten Wetterverhältnissen kann eine besondere Überwachung erforderlich werden. Das Ventil lässt Luft von außen herein, die bei bestimmten Witterungen Schneegestöber, Nebelschwaden, Staub oder Rauch enthalten kann. Dann empfiehlt es sich, Das Ventil vorübergehend zu schließen. Außerdem kann es erforderlich werden, den Kanal und den Filter des Ventils zu überprüfen/reinigen.

